



Flaps



Wind Deflectors



Deflettori Aria




Déflecteurs



Deflectores

20520-101/102

bis/to '2017

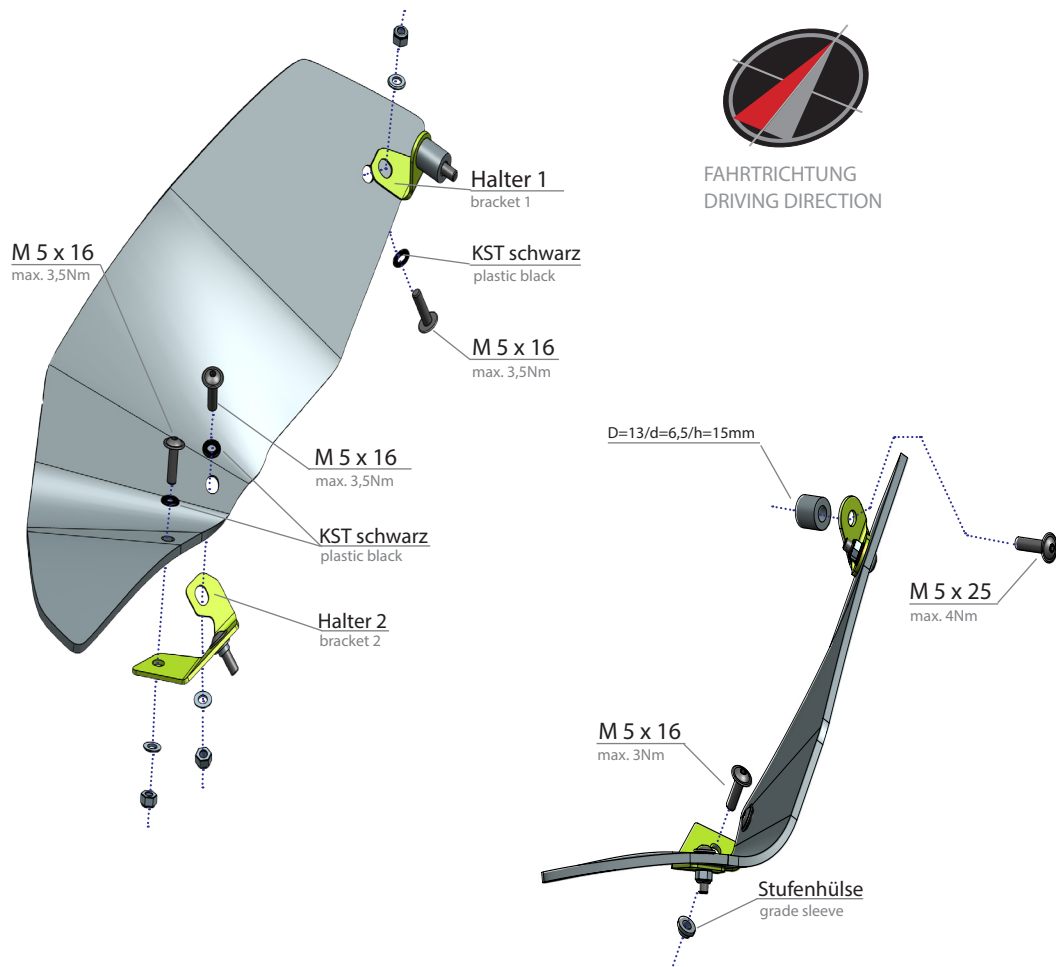

FO!

Montieren und richten Sie den Halter 1 (+Hülse) am Fahrzeug aus (Bild C). Den Halter 2 zuerst mit dem Flap verschrauben (BildD) und danach mittels Stufenhülse am Fahrzeug verbauen.



Mount and align the bracket 1 (+ sleeve) at the bike (Image C). Mount bracket 2 first on the Flaps (Image D) and then on the bike by using the sleeve with collar afterwards.

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de

Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/Katalog

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/en

General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/en

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/en

Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.de/en>


Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/en

Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.de/en

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/en

Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/en



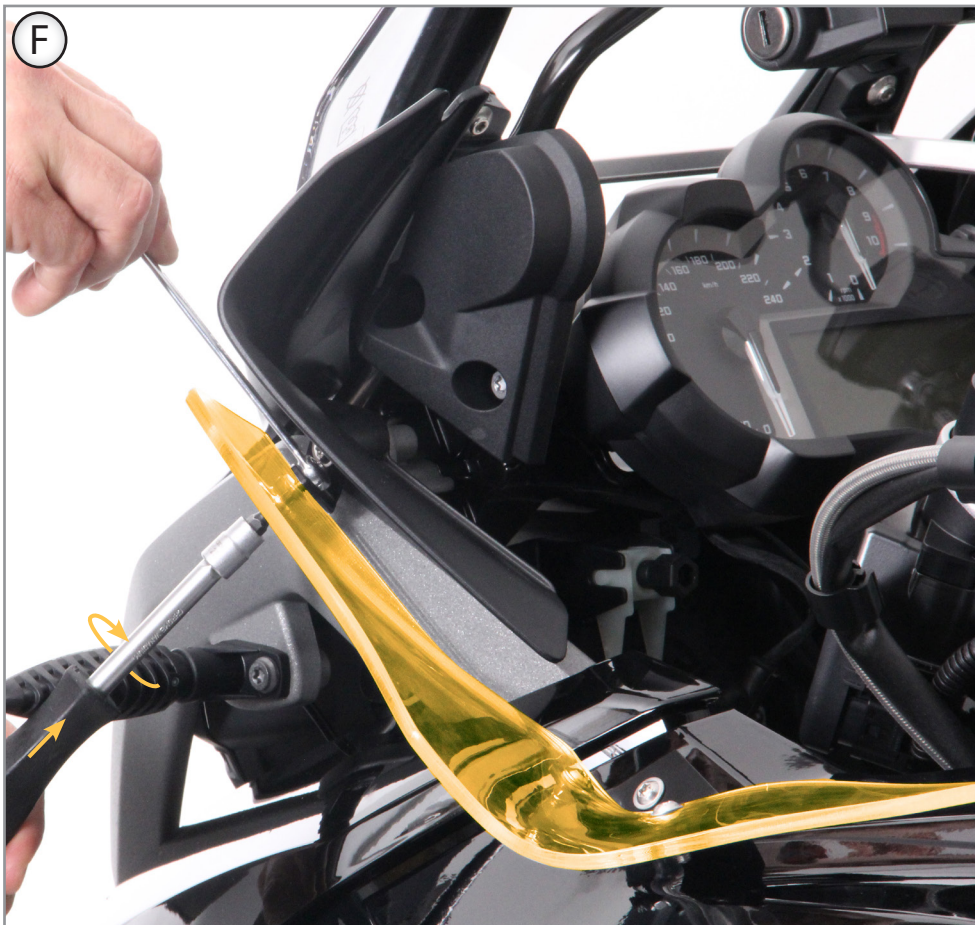



Anbaufolge wie bei 20520-10
Installation sequence as in 20520-10

ab/from 2017 **20520-20**



FAHRRICHTUNG
DRIVING DIRECTION

